




EDEN VISION MOTORIZED SLIDER

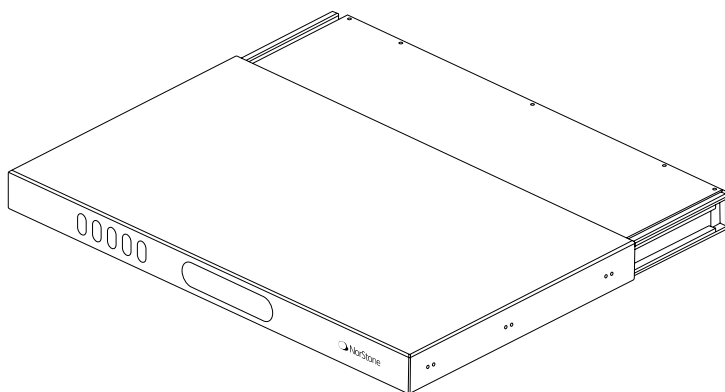

Manuel d'instruction
Instruction manual

SOMMAIRE
TABLE OF CONTENTS

Caractéristique.....	4
<i>Specification</i>	
 Pièces	4
<i>Parts</i>	
 Introduction.....	5
<i>Introduction</i>	
 Procédure d'assemblage	6
<i>Assembly Procedure</i>	
 Méthode de fixation	7
<i>Fixing method</i>	

CARACTÉRISTIQUE SPECIFICATION

Dimension : 610 x 370 x 58 mm

Poids net / Net Weight : 11,7 kg

Capacité / Capacity : 25 kg


Puissance / Power ; DC 9V 1.3 A

Contrôle / Control : USB

Fonctionnalité / Feature :

- Système anti-pincement intelligent / *Smart Anti-Pinch*
- Synchronisation / *Synchronize*
- Mémoire de position / *Position Memory*

PIÈCES PARTS

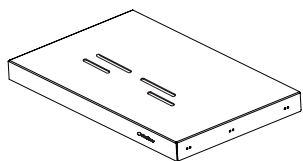

Ax1



Bx1



Cx1



Dx2



Ex4



Fx6



Gx2



Hx2



Ix2


INTRODUCTION INTRODUCTION

Veuillez comprendre son fonctionnement avant de l'utiliser.
Please understand how it works before using.

Avant / Front




Côté / Side

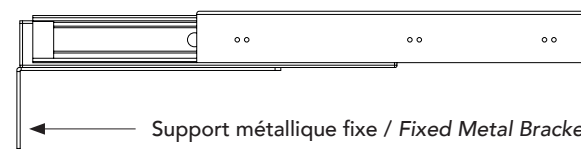

Support métallique fixe / Fixed Metal Bracket

Arrière / Back

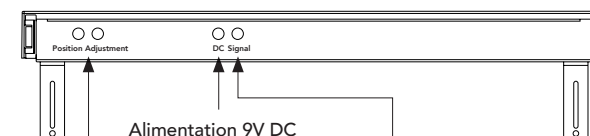

Réglage de la position
/ Position Adjustment

Alimentation 9V DC
/ DC9V Power

Interface USB pour projecteur, avec entrée de signal
destinée à la fonction synchronisation/trigger
/ USB interface for projector, with signal input for
synchronisation/trigger function

PROCÉDURE D'ASSEMBLAGE ASSEMBLY PROCEDURE

- 1 Préparez le plateau coulissant et les outils.
Prepare the sliding tray and tools.
- 2 Fixez le support et le plateau coulissant à l'aide de vis.
Secure the bracket and sliding tray using screws.
- 3 Une fois le plateau coulissant alignée avec le centre du meuble TV, fixez le support à l'arrière du meuble TV. S'il n'y a pas d'espace entre le meuble TV et le mur, le support peut être retourné et fixé au mur.
Once the sliding tray is aligned with the centre of the TV cabinet, attach the bracket to the back of the TV cabinet. If there is no space between the TV cabinet and the wall, the bracket can be turned over and attached to the wall.
- 4 Placez le projecteur laser à focale ultra-courte sur le plateau coulissant, connectez le projecteur à l'alimentation électrique et à l'entrée du signal.
Place the ultra-short-throw laser projector on the sliding tray, connect the projector to the power supply and signal input.
- 5 Allumez le projecteur, branchez le plateau coulissant à l'alimentation électrique, réglez le projecteur à la distance optimale à l'aide du bouton « réglage de position » situé à l'arrière du plateau coulissant, puis attendez plus de 30 secondes. Le plateau coulissant mémorisera ainsi la position actuelle du projecteur. Débranchez le câble d'alimentation du plateau coulissant, puis attendez encore 30 secondes.
Rebranchez ensuite le câble d'alimentation et branchez le câble de signal. Elle peut alors être utilisée normalement.
Switch on the projector, connect the sliding tray to the power supply, adjust the projector to the optimal distance using the « position adjustment » button on the back of the sliding tray, then wait for more than 30 seconds. The sliding tray will then memorise the current position of the projector. Disconnect the power cable from the sliding tray, then wait another 30 seconds.
Then reconnect the power cable and connect the signal cable. It can then be used as normal.




Chaque fois que l'appareil est branché à l'alimentation électrique, vous entendrez un bourdonnement. Il s'agit d'un bruit normal, car l'appareil active ses fonctions d'autocontrôle et d'anti-pincement !

Every time when it connects to power supply, you will hear a humming sound, it is the normal that the machine is turning on the self-check and anti-pinch function !


MÉTHODE DE FIXATION FIXING METHOD

Méthode de fixation d'un plateau coulissant :
Method for fixing a sliding tray :

- 1 Le support est fixé vers le haut sur la surface du mur.
The stand is fixed upward on the wall surface.

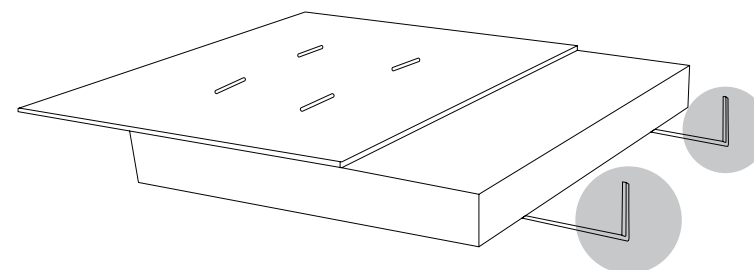

- 2 Le support est fixé vers le bas à l'arrière du meuble TV.
The stand is fixed downward on the back of the TV stand.

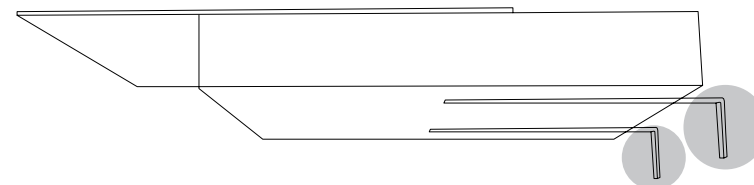

EDEN VISION MOTORIZED SLIDER

