

SAMSUNG

Simple User Guide

HW-LS50H / HW-LS51H



You can access the User guide on Samsung's on-line customer support center by scanning the QR code on the left. To see the manual on your PC or mobile device, download the manual in document format from Samsung's website. (<http://www.samsung.com/support>)

- Figures and illustrations in this Simple User Guide are provided for reference only and may differ from actual product appearance.
- An administration fee may be charged if either:
 - (a) an engineer is called out at your request and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
 - (b) you bring the unit to a repair centre and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
- You will be informed of the administration fee amount before a technician visits.



AH85-01328E-01 NSPBI01629E-01

01 Checking the Components


- WiFi Speaker
- AC/DC Adapter
- Power Cord

NOTE

- To purchase additional components or optional cables, contact a Samsung Service Center or Samsung Customer Care.

02 Product Overview

Front

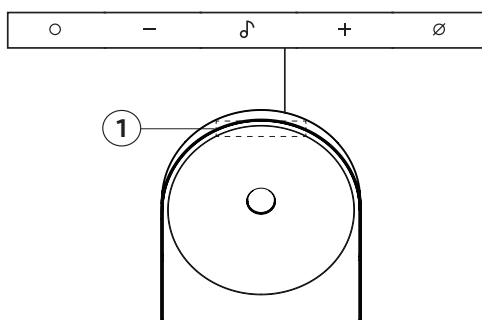

○ (Multi Function) Button

In standby mode, press the ○ (Multi Function) button to turn on the WiFi Speaker. Press the ○ (Multi Function) button to change the mode.

♪ (Instant Play) Button

The music that was playing can be resumed instantly.

- Press the button to play or pause.
- Press the button twice to skip to the next track.

* When **Spotify Tap** is selected in the **Instant Music Play settings** of the **Samsung Sound** app, the shortcut button is assigned accordingly. In this mode, pressing the button twice launches Spotify and plays a track recommended for your listening preferences.

— + (Volume) Button


⌀ (Mic On/Off) Button

- Press the button to turn the microphone on or off. When the microphone is off, the LED indicator will light red.
- To switch to **Bluetooth Pairing** state, press and hold the ⌀ (Mic On/Off) button on the WiFi Speaker for more than 3 seconds.

1 LED Indicator

The LED indicator flashes, glows, or changes color depending on the WiFi Speaker's current mode or status.

Rear

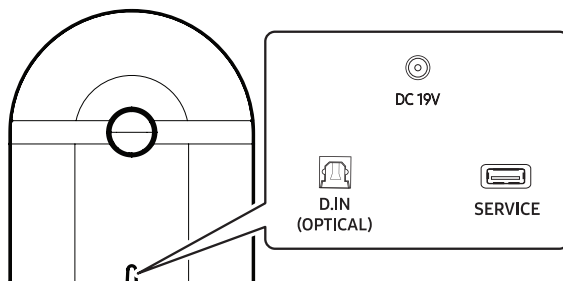

SERVICE

Use this port to update firmware.


DC 19V

Connect the power cable to this power port.

D. IN (OPTICAL)

Connect to a digital (optical) output terminal of an external device.

03 Connecting the Power

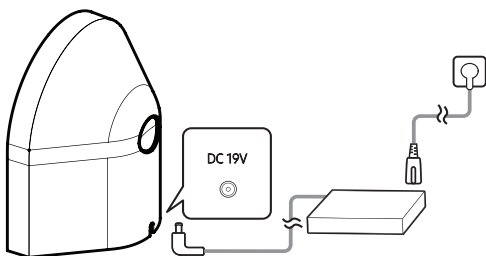

For more information about the required electrical power and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label: Bottom of the WiFi Speaker)

04 Connecting to the Samsung Sound App

1 Installation

- The Samsung Sound app allows you to control the functionality of and adjust the settings of the WiFi Speaker.
- Download the Samsung Sound app from your mobile device's app store (App Store, Play Store) or scan the provided QR code.



2 Device registration

1. Run the Samsung Sound app on your mobile device.
 2. Follow the on screen instructions and add the product to your mobile device.
- If the automatic pop-up window does not appear, press (+) on the Home screen to register the product.

NOTE

By scanning the QR code attached to the WiFi Speaker, you can directly register the WiFi Speaker to the Samsung Sound app.

3 Control with Samsung Sound

1. Open the Samsung Sound app on your mobile device, and then select the WiFi Speaker you have registered.
 2. The settings menu of the WiFi Speaker appears, where you can adjust the various settings including **Volume**, **Sound Mode** or **Equalizer**.
- If another user wants to control the WiFi Speaker,
 - Make sure the mobile device is connected to the same Wi-Fi network as the WiFi Speaker.
 - Open the Samsung Sound app and follow the on-screen instructions to complete the setup. Once the setup is finished, the WiFi Speaker can be controlled through the app.

05 Connecting by Wi-Fi with TV

Change the input source of the TV by using the Audio menu to WiFi Speaker.

- Samsung TVs released in 2017 or later: Home () → Settings () → All Settings () → Sound → Sound Output → Music Studio 5 (Wi-Fi)

NOTE

- Wi-Fi connection is available only on Samsung TV.
- The TV and WiFi Speaker must be connected to the same wireless network (Wi-Fi).
- The menus may differ depending on the year of manufacture, refer to your TV manual.

06 Using the Q-Symphony Function


- This function is supported only when both the WiFi Speaker and the TV are connected to the same Wi-Fi network.
- It is available with Samsung TV models released in 2022 or later.

When the WiFi Speaker connects to a Samsung TV that supports the Q-Symphony function, you can play the sound simultaneously through the WiFi Speaker and the TV. If you use the Q-Symphony function, the surround sound played on the WiFi Speaker allows you to enjoy a richer, more three-dimensional surround sound effect.

1. Turn on both the TV and the WiFi Speaker.
2. Select the WiFi Speaker you want to connect in the TV's Q-Symphony settings.
(Home (🏠) → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Q-Symphony Setting)
 - When the WiFi Speaker is connected, Q-Symphony appears in the TV's Sound Output list.
To switch back to the TV speaker, select TV Speaker from the list.
(Home (🏠) → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output)

07 Connecting by Bluetooth with Mobile

1. Press **⏻ (Mic On/Off)** button for 3 seconds for pairing.
2. Search for the Bluetooth device on your mobile device.
 - TV can be connected in the same way.

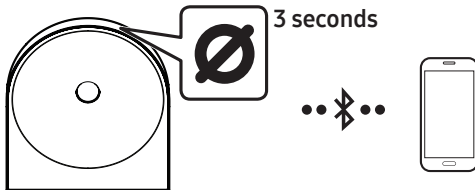

08 Troubleshooting

Before seeking assistance, check the following.

WiFi Speaker does not turn on.

- Check whether the power cord of the WiFi Speaker is correctly inserted into the outlet.

WiFi Speaker works erratically.

- After removing the power cord, insert it again.
- Try again after initializing the product.
- If there is no signal, the WiFi Speaker automatically turns off after a certain period of time. Turn on the power.

The red LED indicator light on the WiFi Speaker stays on.

- The microphone is turned off. The LED indicator turns off when the microphone is turned on.

Sound is not output from the WiFi Speaker.

- The volume of the WiFi Speaker is too low or muted. Adjust the volume.
- When any external device (Set-Top Box, Bluetooth device, mobile device, etc.) is connected, adjust the volume of the external device.
- For sound output of the TV, select WiFi Speaker. (Samsung TV: Home (🏠) → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Select Music Studio 5)
- Remove the cable from the WiFi Speaker and then reconnect it.

WiFi Speaker will not connect by Bluetooth.

- When connecting a new device, switch to “Bluetooth Pairing” for connection. (Press the **⏻ (Mic On/Off)** button on the body for at least 3 seconds.)
- Reconnect it after removing the Bluetooth speaker list on the device to connect. (Samsung TV: Home (🏠) → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Bluetooth Speaker List)

Sound drops out when connected by Bluetooth.

- Some devices can cause radio interference if they are located too close to the WiFi Speaker. e. g. microwaves, wireless routers, etc.
- If your device that is connected by Bluetooth moves too far away from the WiFi Speaker, it may cause the sound to drop out. Move the device closer to the WiFi Speaker.
- If a part of your body is in contact with the Bluetooth transceiver or the product is installed on metal furniture, the sound may drop out. Check the installation environment and conditions for use.

WiFi Speaker will not connect to Wi-Fi.

- Make sure the wireless router is turned on and then reconnect the wireless router after rebooting.
- The WiFi Speaker will not connect if the wireless signal is too weak. Try moving the router closer to the WiFi Speaker, or eliminating any obstacles that are between the WiFi Speaker and the router, if possible.

The WiFi Speaker does not turn on automatically with the TV.

- When you turn off the WiFi Speaker while watching TV, power synchronization with the TV is disabled. First turn off the TV.

09 Specifications and Information

Model Name	HW-LS50H / HW-LS51H
Weight	2.4 kg
Dimensions (W x H x D)	251.0 x 283.5 x 137.0 mm

Operating Temperature Range

+10 °C to +40 °C

Operating Humidity Range

10 % to 80 %, non-condensing

Storage Temperature Range

-20 °C to +45 °C

Storage Humidity Range

5 % to 95 %, non-condensing

Supported play formats

Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus /
Dolby ATMOS (Dolby Digital Plus) /
LPCM 2ch

Overall Standby Power Consumption (W)

2.0 W

To activate/deactivate Wi-Fi connection

Press and hold the **⏻ (Mic On/Off)** button and the **-** button simultaneously for more than 30 seconds. This will turn on or off the Wi-Fi connection.

To activate/deactivate Bluetooth connection

Press and hold the **⏻ (Mic On/Off)** button and the **+** button simultaneously for more than 30 seconds. This will turn on or off the Bluetooth connection.

Precaution: The Wi-Fi Speaker will restart automatically if you turn on/turn off Wi-Fi or Bluetooth.

NOTE

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.

- For more information on power supply and power consumption, refer to the label attached on the bottom or back of the product.
- Hereby, Samsung declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU and the relevant UK statutory requirements.
- The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.samsung.com/support> and enter the model name.

This equipment may be operated in all EU countries and in the UK.

The 5GHz WLAN(Wi-Fi or SRD) function of this equipment may only be operated indoors.

• WIRELESS DEVICE OUTPUT POWER RF max transmitter power:

100mW at 2.4GHz-2.4835GHz,

200mW at 5.15GHz-5.25GHz

100mW at 5.25GHz-5.35GHz & 5.47GHz-5.725GHz



Correct Disposal of This Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

For information on Samsung's environmental commitments and product specific regulatory obligations e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit:
<https://www.samsung.com/uk/sustainability/environment/environment-data/>

COMMISSION REGULATION (EU) 2019/1782

Ecodesign requirements for external power supplies :
www.samsung.com/global/ecodesign_component

Safety Information

SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Refer to the table below for an explanation of symbols which may be on your Samsung product.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN	
	This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.	
	This symbol indicates that this product has included important literature concerning operation and maintenance.	
	Class II product : This symbol indicates that a safety connection to electrical earth (ground) is not required. If this symbol is not present on a product with a power cord, the product MUST have a reliable connection to protective earth (ground).	
	AC voltage : Rated voltage marked with this symbol is AC voltage.	
	DC voltage : Rated voltage marked with this symbol is DC voltage.	
	Caution. Consult Instructions for use : This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information.	

WARNING

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.
- Do not use liquid fumigators containing chemicals, such as mosquito repellent or air freshener, around the product. If steam comes in contact with the product surface or enters the product, it may cause stains or malfunction.
- For crevices or other areas that cannot be thoroughly cleaned with a cloth, use a soft cotton swab, brush, or air blower to remove dirt.

CAUTION

- TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.
- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.
- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.

Precautions

1. Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the bottom of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (7~10 cm). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use.
To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.
2. During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.
3. Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.
4. Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Unplug the power cable from the AC wall socket if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only. Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.
5. Make sure to rest the AC/DC Adapter flat on a table or the floor. If you place the AC/DC Adapter so that it is hanging with the AC cord input facing upwards, water or other foreign substances could enter the Adapter and cause the Adapter to malfunction.



Vous pouvez accéder au Guide d'utilisation dans le centre d'assistance client en ligne de Samsung en scannant le code QR sur la gauche. Pour accéder au manuel sur votre PC ou votre appareil mobile, téléchargez-le au format numérique depuis le site Web de Samsung. (<http://www.samsung.com/support>)

- Les figures et les illustrations de ce Guide d'utilisation simple sont fournies à titre de référence uniquement et ne constituent pas nécessairement une représentation fidèle du produit.
- Des frais d'administration peuvent vous être facturés si :
 - (a) un technicien intervient à votre demande alors que le produit ne présente aucun défaut (c.-à-d. vous n'avez pas lu le manuel utilisateur).
 - (b) vous amenez le produit dans un centre de réparation alors que le produit ne présente aucun défaut (c.-à-d. vous n'avez pas lu le manuel utilisateur).
- Le montant des frais d'administration vous sera communiqué avant la visite du technicien.

01 Vérification des composants


- Haut-parleur WiFi
- Adaptateur CA/CC
- Câble d'alimentation

REMARQUE

- Pour acheter des câbles en option ou des composants supplémentaires, contactez un Centre de service Samsung ou le Service client de Samsung.

02 Vue d'ensemble du produit

Avant

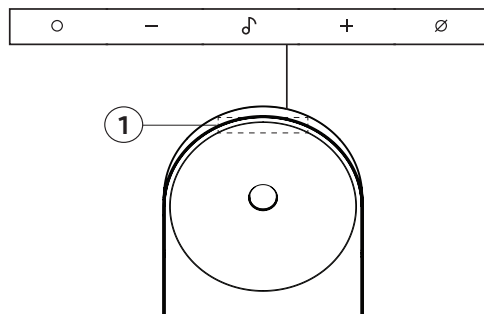

○ Bouton (Multi-fonction)

En mode veille, appuyez sur le bouton ○ (Multi-fonction) pour activer le haut-parleur WiFi. Appuyez sur le bouton ○ (Multi-fonction) pour changer de mode.

🎵 Bouton (Lecture instantanée)

La musique qui était en cours de lecture peut reprendre instantanément.

- Appuyez sur le bouton pour lire ou mettre en pause.
- Appuyez deux fois sur le bouton pour passer à la piste suivante.

* Lorsque l'option **Spotify Tap** est sélectionnée dans les paramètres **Lecture de musique instantanée** de l'application **Samsung Sound**, le bouton de raccourci est attribué en conséquence. Dans ce mode, appuyer deux fois sur le bouton permet de lancer Spotify et de lire une piste recommandée pour vos préférences d'écoute.

— + Bouton (Volume)


🔇 Bouton (Micro activé/désactivé)

- Appuyez sur la touche pour allumer ou éteindre le microphone. Lorsque le microphone est éteint, le voyant LED s'allume en rouge.
- Pour passer à l'état **Association Bluetooth**, appuyez pendant plus de 3 secondes sur le bouton **🔇 (Micro activé/désactivé)** sur le haut-parleur WiFi.

1 Voyant LED

Le voyant LED peut clignoter, s'allumer ou changer de couleur, selon le mode ou l'état actuel du haut-parleur WiFi.

Arrière

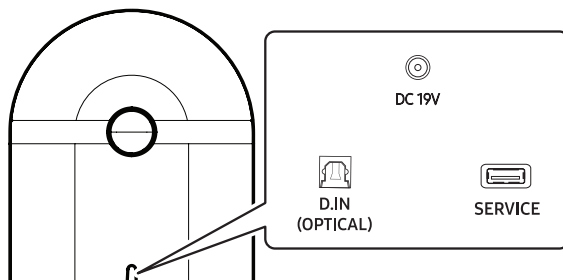

SERVICE

Utilisez ce port pour mettre à jour le micrologiciel.


D. IN (OPTICAL)

Connectez ce port à la sortie (optique) numérique d'un appareil externe.

DC19V

Connectez le câble d'alimentation à ce port d'alimentation.

03 Connexion de l'alimentation

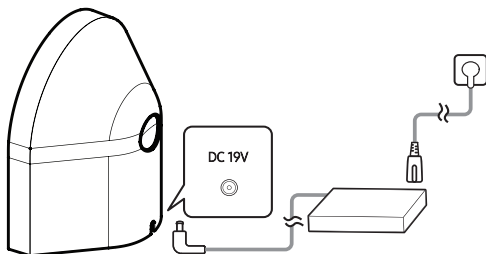

Pour plus d'informations sur l'alimentation électrique requise et la consommation d'énergie, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette : Au bas du haut-parleur WiFi)

04 Connexion via l'application Samsung Sound

1 Installation

- L'application Samsung Sound vous permet de contrôler les fonctionnalités et de modifier les paramètres du haut-parleur WiFi.
- Téléchargez l'application Samsung Sound à partir de l'app store de votre appareil mobile (App Store, Play Store) ou scannez le code QR fourni.



2 Enregistrement de l'appareil

1. Exécutez l'application Samsung Sound sur votre appareil mobile.
 2. Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran et ajoutez le produit à votre appareil mobile.
- Si la fenêtre contextuelle n'apparaît pas automatiquement, appuyez sur (+) dans l'écran d'accueil pour enregistrer le produit.

REMARQUE

Vous pouvez enregistrer le haut-parleur WiFi dans l'application Samsung Sound en scannant le code QR apposé sur le haut-parleur WiFi.

3 Contrôler avec Samsung Sound

1. Ouvrez l'application Samsung Sound sur votre appareil mobile, puis sélectionnez le haut-parleur WiFi enregistré.
 2. Le menu des paramètres du haut-parleur WiFi s'affiche et vous permet de modifier les paramètres, notamment **Volume**, **Mode Son** ou **Egaliseur**.
- Si un autre utilisateur souhaite contrôler le haut-parleur WiFi,
 - Assurez-vous que l'appareil mobile est connecté au même réseau Wi-Fi que le haut-parleur WiFi.
 - Ouvrez l'application Samsung Sound et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration. Une fois la configuration terminée, le haut-parleur WiFi peut être contrôlé via l'application.

05 Connexion Wi-Fi avec la TV

Remplacez la source d'entrée de la TV par Haut-parleur WiFi à l'aide du menu Audio.

- TV Samsung sorties en 2017 ou ultérieurement : Accueil (🏠) → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Sortie son → Music Studio 5 (Wi-Fi)

REMARQUE

- La connexion Wi-Fi n'est disponible que sur les TV Samsung.
- La TV et le haut-parleur WiFi doivent être connectés au même réseau sans fil (Wi-Fi).
- Les menus peuvent varier selon l'année de fabrication, reportez-vous au manuel de votre téléviseur.

06 Utilisation de la fonction Q-Symphony

- Cette fonction est prise en charge uniquement lorsque le haut-parleur WiFi et la TV sont connectés au même réseau Wi-Fi.
- Elle est disponible avec les modèles Samsung TV commercialisés en 2022 ou plus tard.

Lorsque le haut-parleur WiFi se connecte à une Samsung TV qui prend en charge la fonction Q-Symphony, vous pouvez écouter le son simultanément via le haut-parleur WiFi et la TV. Si vous utilisez la fonction Q-Symphony, le son surround diffusé sur le haut-parleur WiFi vous permet de profiter d'un effet sonore surround plus riche et plus tridimensionnel.

1. Allumez la TV et le haut-parleur WiFi.
2. Sélectionnez le haut-parleur WiFi auquel vous souhaitez vous connecter dans les paramètres Q-Symphony de la TV.


(Accueil (🏠) → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Paramètre Q-Symphony)

- Lorsque le haut-parleur WiFi est connecté, Q-Symphony s'affiche dans la liste Sortie son de la TV. Pour revenir au haut-parleur de votre TV, sélectionnez Haut-parleur de votre TV dans la liste.

Accueil (🏠) → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Sortie son)

07 Connexion Bluetooth avec un appareil mobile

1. Appuyez sur le bouton **⊘ (Micro activé/désactivé)** pendant 3 secondes pour l'association.
2. Cherchez l'appareil Bluetooth sur votre appareil mobile.
 - Le téléviseur peut être connecté de la même manière.

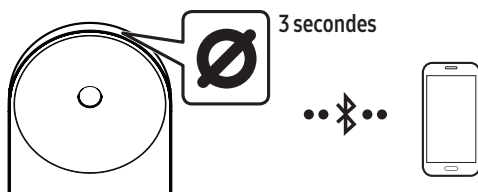

08 Dépannage

Avant de contacter l'assistance, vérifiez les éléments suivants.

Le haut-parleur WiFi ne s'allume pas.

- Vérifiez si le câble d'alimentation du haut-parleur WiFi est correctement inséré dans la prise.

Le haut-parleur WiFi fonctionne de manière irrégulière.

- Retirez le cordon d'alimentation, puis insérez-le à nouveau.
- Initialisez le produit et retentez l'opération.
- S'il n'y a aucun signal, le haut-parleur WiFi s'éteint automatiquement à l'issue d'un certain laps de temps. Activez l'alimentation.

Le voyant LED reste allumé en rouge sur le haut-parleur WiFi.

- Le microphone est éteint. Le voyant LED s'éteint lorsque le microphone est allumé.

Le haut-parleur WiFi n'émet aucun son.

- Le volume du haut-parleur WiFi est trop bas ou désactivé. Réglez le volume.
- Lorsqu'un appareil externe (décodeur, appareil Bluetooth, appareil mobile, etc.) est connecté, réglez le volume de l'appareil externe.
- Pour la sortie son de la TV, sélectionnez Haut-parleur WiFi. (TV Samsung : Accueil (🏠) → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Sortie son → Sélectionner Music Studio 5)
- Retirez le câble du haut-parleur WiFi, puis rebranchez-le.

Le haut-parleur WiFi ne se connecte pas via Bluetooth.

- Lors de la connexion d'un nouvel appareil, passez en mode « **Association Bluetooth** » pour établir la connexion. (Appuyez sur le bouton **Ø (Micro activé/désactivé)** sur le boîtier pendant au moins 3 secondes.)
- Supprimez la liste des haut-parleurs Bluetooth sur l'appareil à connecter, puis reconnectez-le. (TV Samsung : Accueil (🏠) → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Sortie son → Liste des haut-parleurs Bluetooth)

Le son se coupe lors de la connexion Bluetooth.

- Certains appareils peuvent produire des interférences radio s'ils se trouvent trop près du haut-parleur WiFi (p.ex., micro-ondes, routeurs sans fil, etc.).
- Si votre appareil connecté via Bluetooth est trop éloigné du haut-parleur WiFi, cela peut entraîner une coupure du son. Rapprochez l'appareil du haut-parleur WiFi.
- Si une partie de votre corps est en contact avec l'émetteur-récepteur Bluetooth ou si le produit est installé sur un meuble en métal, cela peut entraîner une coupure du son. Vérifiez l'environnement d'installation et les conditions d'utilisation.

Le haut-parleur WiFi ne se connecte pas au Wi-Fi.

- Vérifiez que le routeur sans fil est allumé, redémarrez-le puis reconnectez-le.
- Le haut-parleur WiFi ne se connecte pas si le signal sans fil est trop faible. Si possible, essayez de rapprocher le routeur du haut-parleur WiFi ou d'éliminer les obstacles entre le haut-parleur WiFi et le routeur.

Le haut-parleur WiFi ne s'allume pas automatiquement avec la TV.

- Lorsque vous éteignez le haut-parleur WiFi pendant que vous regardez la TV, la synchronisation de l'alimentation avec la TV est désactivée. Commencez par éteindre le téléviseur.

09 Caractéristiques techniques et informations

Nom du modèle HW-LS50H / HW-LS51H

Poids 2,4 kg

Dimensions
(L x H x P) 251 x 283,5 x 137 mm

Plage de température de fonctionnement
+10 °C à +40 °C

Plage d'humidité de fonctionnement
10 % à 80 %, sans condensation

Plage de température de stockage
-20 °C à +45 °C

Plage d'humidité de stockage
5 % à 95 %, sans condensation

Formats de lecture pris en charge

Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus /
Dolby ATMOS (Dolby Digital Plus) /
LPCM 2ch

Consommation d'énergie globale en veille (W)
2,0 W

Pour activer/désactiver la connexion Wi-Fi

Appuyez simultanément sur les boutons  (**Micro activé/désactivé**) et - pendant plus de 30 secondes. Cela active/désactive la connexion Wi-Fi.

Pour activer/désactiver la connexion Bluetooth

Appuyez simultanément sur les boutons  (**Micro activé/désactivé**) et + pendant plus de 30 secondes. Cela active/désactive la connexion Bluetooth.

Précaution : Si vous activez/désactivez la connexion Wi-Fi ou Bluetooth, le haut-parleur WiFi redémarre automatiquement.

REMARQUE

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont donnés à titre approximatif.

- Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques, reportez-vous à l'étiquette apposée sur le produit (sur la face inférieure ou arrière).
- Par la présente, Samsung déclare que cet équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE et répond à toutes les exigences réglementaires du Royaume-Uni.
- L'intégralité de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse suivante : <http://www.samsung.com/support> et vous pouvez saisir le nom du modèle.

Cet équipement peut fonctionner dans tous les pays de l'UE et au Royaume-Uni.

La fonction WLAN 5 GHz (Wi-Fi ou SRD) de cet équipement ne peut être utilisée qu'en intérieur.

- **PUISSANCE DE SORTIE DU PÉRIPHÉRIQUE SANS FIL – Puissance de transmission RF max :**
100 mW à 2,4 GHz – 2,4835 GHz,
200 mW à 5,15 GHz – 5,25 GHz
100 mW à 5,25 GHz – 5,35 GHz et 5,47 GHz – 5,725 GHz



Élimination appropriée de ce produit
(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparée)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage des matériaux qui les composent dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les professionnels sont invités à contacter leur fournisseur et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires électroniques ne peuvent pas être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil (p. ex. règlement REACH, WEEE, batteries), rendez-vous sur : <https://www.samsung.com/uk/sustainability/environment/environment-data/>

RÈGLEMENT DE LA COMMISSION EUROPÉENNE (UE) 2019/1782

Exigences d'écoconception pour les sources d'alimentation externe : www.samsung.com/global/ecodesign_component

Informations de sécurité

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

POUR LIMITER LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE CACHE (OU LE DOS). L'INTÉRIEUR NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION AU PERSONNEL D'ENTRETIEN QUALIFIÉ.

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour une explication des symboles pouvant figurer sur votre produit Samsung.

	ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR	
	Ce symbole indique que ce produit est alimenté par haute tension. Il est dangereux de toucher la moindre pièce située à l'intérieur de ce produit.	
	Ce symbole indique qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.	
	Produit de classe II : ce symbole indique qu'aucun raccordement de sécurité à la terre (prise de terre) n'est requis. Si ce symbole n'est pas présent sur un produit avec un cordon d'alimentation, le produit DOIT avoir une connexion de protection fiable à la terre.	
	Tension CA : la tension nominale indiquée par ce symbole est une tension CA.	
	Tension CC : la tension nominale indiquée par ce symbole est une tension CC.	
	Attention. Consulter le mode d'emploi : ce symbole avertit l'utilisateur qu'il doit consulter le manuel utilisateur pour plus d'informations relatives à la sécurité.	



FR

Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent

REPRISE À LA LIVRAISON

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



OU



OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

AVERTISSEMENT

- Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- N'utilisez pas de fumigateurs liquides contenant des substances chimiques, tels qu'un anti-moustiques ou un assainisseur d'air, à proximité du produit. Si du liquide vaporisé entre en contact avec la surface du produit ou pénètre à l'intérieur de celui-ci, il pourrait laisser des traces ou entraîner un dysfonctionnement.
- Pour les fentes ou autres zones qui ne peuvent pas être nettoyées en profondeur avec un chiffon, utilisez un coton-tige, une brosse ou un souffleur pour éliminer la saleté.

ATTENTION

- AFIN DE PRÉVENIR TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, INSÉRER COMPLÈTEMENT LA FICHE LARGE DE LA PRISE DANS LA FENTE CORRESPONDANTE.
- Cet appareil doit toujours être branché sur une prise CA disposant d'une mise à la terre de protection.
- Pour débrancher l'appareil du secteur, la fiche doit être retirée de la prise secteur, c'est pourquoi celle-ci doit être facilement accessible.
- N'exposez pas l'appareil aux égouttements ou aux éclaboussures. Ne posez pas sur l'appareil des objets contenant des liquides, tels que des vases.
- Pour mettre l'appareil complètement hors tension, vous devez le débrancher de la prise murale. En conséquence, la prise murale doit être facilement accessible en permanence.

Précautions

1. Vérifiez que l'alimentation électrique CA de votre logement respecte les conditions en matière d'alimentation répertoriées sur l'étiquette d'identification située sur la partie inférieure de votre produit. Installez le produit horizontalement, sur un support adéquat (meuble), en laissant suffisamment d'espace autour pour garantir une bonne ventilation (7 à 10 cm). Vérifiez que les fentes de ventilation ne sont pas couvertes. Ne placez pas l'unité sur un amplificateur ou sur tout autre équipement susceptible de devenir chaud. Cette unité a été conçue pour une utilisation continue. Pour l'éteindre complètement, débranchez la prise CA de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser durant une longue période.
2. En cas d'orage, débranchez la prise CA de la prise murale. Les pointes de tension occasionnées par les éclairs pourraient endommager l'appareil.
3. N'exposez pas l'unité à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de chaleur. Cela pourrait entraîner une surchauffe et des dysfonctionnements.
4. Protégez le produit de l'humidité et de la chaleur excessive (proximité d'un vase ou d'une cheminée par ex.) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale CA si l'unité présente un dysfonctionnement. Le produit n'a pas été conçu pour une utilisation industrielle, mais pour une utilisation personnelle uniquement. De la condensation peut se former si le produit a été stocké à basse température. Si vous transportez l'unité en hiver, attendez environ 2 heures, le temps qu'elle atteigne la température ambiante, avant de l'utiliser.
5. Veillez à poser l'adaptateur CA/CC à plat sur une table ou sur le sol. Si l'adaptateur CA/CC pend de telle sorte que l'entrée du câble d'alimentation secteur est orientée vers le haut, de l'eau ou d'autres corps étrangers risquent de pénétrer dans l'adaptateur et d'entraîner son dysfonctionnement.



È possibile accedere alla Guida dell'utente nel centro assistenza clienti online di Samsung eseguendo la scansione del codice QR qui a sinistra. Per vedere il manuale sul proprio PC o dispositivo mobile, scaricarlo in formato documento dal sito Web Samsung (<http://www.samsung.com/support>).

- Le figure e le illustrazioni nella presente Guida dell'utente sono fornite solo come riferimento e possono differire dall'aspetto effettivo del prodotto.
- Potrebbe venire addebitato un costo amministrativo nei seguenti casi:
 - (a) l'utente richiede l'assistenza di un tecnico e non viene rilevato alcun difetto nel prodotto (ovvero, l'utente non ha letto il manuale utente).
 - (b) l'utente porta l'unità in un centro di riparazione e non viene rilevato alcun difetto nel prodotto (ovvero, l'utente non ha letto il manuale utente).
- Prima della visita di un tecnico, l'utente viene informato dell'importo del costo amministrativo.

01 Verifica dei componenti


- Altoparlante WiFi
- Adattatore CA/CC
- Cavo di alimentazione

NOTA

- Per acquistare componenti aggiuntivi o cavi opzionali, contattare il Centro assistenza Samsung o l'Assistenza clienti Samsung.

02 Panoramica del prodotto

Frontale

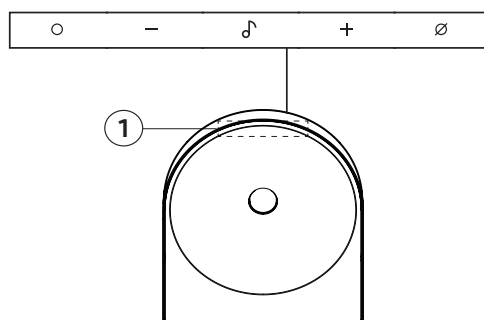

Pulsante (Multifunzione)

In modalità standby, premere il pulsante

 (Multifunzione) per accendere l'altoparlante WiFi. Premere il pulsante  (Multifunzione) per cambiare la modalità.

Pulsante (Riproduzione istantanea)

La musica in riproduzione può essere ripresa immediatamente.

- Premere il pulsante per riprodurre o mettere in pausa.
- Premere il pulsante due volte per passare alla traccia successiva.

* Quando si seleziona **Spotify Tap** nelle **impostazioni**

Riproduzione musicale istantanea dell'app **Samsung Sound**, il tasto di scelta rapida viene assegnato di conseguenza. In questa modalità, premendo due volte il pulsante, è possibile avviare Spotify e riprodurre una traccia consigliata in base alle proprie preferenze di ascolto.

Pulsante (Volume)


Pulsante (Mic On/Off)

- Premere il tasto per accendere o spegnere il microfono. Quando il microfono è spento, l'indicatore LED si accende in rosso.
- Per passare allo stato **Associazione Bluetooth**, tenere premuto il pulsante  (Mic On/Off) sull'altoparlante WiFi per più di 3 secondi.

1 Indicatore LED

L'indicatore LED lampeggia, si illumina o cambia colore a seconda della modalità o dello stato corrente dell'altoparlante WiFi.

Posteriore

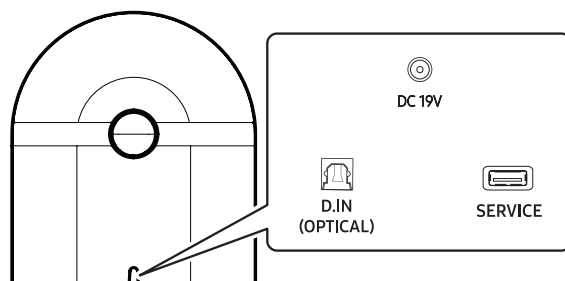

SERVICE

Utilizzare questa porta per aggiornare il firmware.


D. IN (OPTICAL)

Collegarsi a un terminale di uscita (ottica) digitale di un dispositivo esterno.

DC19V

Collegare il cavo di alimentazione a questa porta di alimentazione.

03 Collegamento del cavo di alimentazione

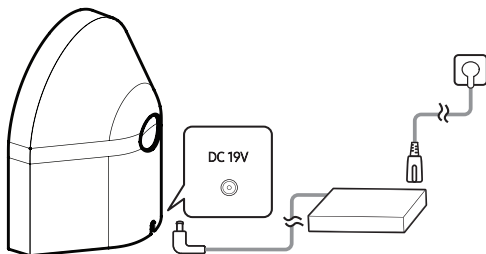

Per ulteriori informazioni sui requisiti di alimentazione elettrica e sul consumo di energia, vedere l'etichetta applicata al prodotto. (Etichetta: Parte inferiore dell'altoparlante WiFi)

04 Connessione tramite l'app Samsung Sound

1 Installazione

- L'app Samsung Sound consente di controllare la funzionalità e regolare le impostazioni dell'altoparlante WiFi.
- Scaricare l'app Samsung Sound dall'app store del dispositivo mobile (App Store, Play Store) o scansionare il codice QR fornito.



2 Registrazione del dispositivo

1. Eseguire l'app Samsung Sound sul dispositivo mobile.
 2. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo e aggiungere il prodotto al dispositivo mobile.
- Se la finestra popup automatica non viene visualizzata, premere (+) sulla schermata Home per registrare il prodotto.

NOTA

Scansionando il codice QR presente sull'altoparlante WiFi, è possibile registrare direttamente l'altoparlante WiFi sull'app Samsung Sound.

3 Controllo tramite Samsung Sound

1. Aprire l'app Samsung Sound sul dispositivo mobile, quindi selezionare l'altoparlante WiFi registrato.
 2. Viene visualizzato il menu delle impostazioni dell'altoparlante WiFi, in cui è possibile regolare varie opzioni, tra cui **Volume**, **Modalità audio** o **Equalizzatore**.
- Se un altro utente desidera controllare l'altoparlante WiFi.
 - Assicurarsi che il dispositivo mobile sia connesso alla stessa rete Wi-Fi dell'altoparlante WiFi.
 - Aprire l'app Samsung Sound e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione. Una volta completata la configurazione, è possibile controllare l'altoparlante WiFi tramite l'app.

05 Connessione tramite Wi-Fi con la TV

Cambiare la sorgente di ingresso della TV usando il menu Audio sull'altoparlante Wi-Fi.

- TV Samsung rilasciate nel 2017 o successivamente: Home (🏠) → Impostazioni (⚙️) → Tutte le impostazioni (⚙️) → Audio → Uscita audio → Music Studio 5 (Wi-Fi)

NOTA

- La connessione Wi-Fi è disponibile solo sulla TV Samsung.
- La TV e l'altoparlante Wi-Fi devono essere connessi alla stessa rete wireless (Wi-Fi).
- I menu possono differire a seconda dell'anno di produzione. Consultare il manuale della TV in uso.

06 Utilizzo della funzione Q-Symphony

- Questa funzione è supportata solamente quando la TV e l'altoparlante Wi-Fi sono connessi alla stessa rete Wi-Fi.
- È disponibile sui modelli di TV Samsung in uscita nel 2022 o negli anni successivi.


Quando l'altoparlante Wi-Fi si connette alla TV Samsung che supporta la funzione Q-Symphony, è possibile riprodurre l'audio contemporaneamente sull'altoparlante Wi-Fi e sulla TV. Nel caso in cui venga utilizzata la funzione Q-Symphony, il surround riprodotto sull'altoparlante Wi-Fi crea un effetto sonoro più ricco e tridimensionale.

1. Accendere sia la TV che l'altoparlante Wi-Fi.
2. Selezionare l'altoparlante Wi-Fi che si desidera connettere nelle impostazioni Q-Symphony della TV.
(Home (🏠) → Impostazioni (⚙️) → Tutte le impostazioni (⚙️) → Audio → Impostazioni Q-Symphony)
 - Quando l'altoparlante Wi-Fi è connesso, viene visualizzato il menu Q-Symphony nell'elenco di uscite audio della TV. Per tornare all'altoparlante TV, selezionare Altoparlante TV dall'elenco.
(Home (🏠) → Impostazioni (⚙️) → Tutte le impostazioni (⚙️) → Audio → Uscita audio)

Italiano

07 Connessione tramite Bluetooth con dispositivo mobile

1. Premere il pulsante  (Mic On/Off) per 3 secondi per eseguire l'associazione.
2. Cercare il dispositivo Bluetooth sul dispositivo mobile.
 - È possibile connettere la TV nello stesso modo.

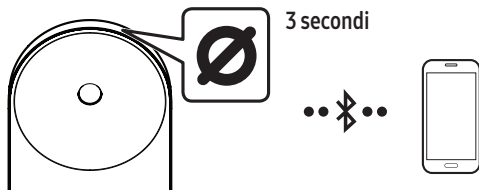

08 Risoluzione dei problemi

Prima di richiedere assistenza, verificare quanto segue.

L'altoparlante WiFi non si accende.

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione dell'altoparlante WiFi sia inserito correttamente nella presa.

L'altoparlante WiFi funziona in modo non regolare.

- Disinserire e reinserire il cavo di alimentazione.
- Inizializzare il prodotto e riprovare.
- In assenza di segnale, l'altoparlante WiFi si spegne automaticamente dopo un certo periodo di tempo. Accendere la Soundbar.

L'indicatore LED rosso sull'altoparlante Wi Fi rimane acceso.

- Il microfono è spento. L'indicatore LED si spegne quando il microfono è acceso.

L'audio non viene diffuso dall'altoparlante WiFi.

- Il volume dell'altoparlante WiFi è troppo basso o disattivato. Regolare il volume.
- Quando è connesso un dispositivo esterno (Set-Top Box, dispositivo Bluetooth, dispositivo mobile e così via), regolare il volume del dispositivo esterno.
- Per l'uscita audio della TV, selezionare l'altoparlante WiFi. (TV Samsung: Home (🏠) → Impostazioni (⚙️) → Tutte le impostazioni (⚙️) → Audio → Uscita audio → Seleziona Music Studio 5)
- Disinserire e reinserire il cavo dall'altoparlante WiFi.

L'altoparlante WiFi non si connette tramite Bluetooth.

- Quando si connette un nuovo dispositivo, impostare la connessione su "**Associazione Bluetooth**". (Premere il pulsante **⏻ (Mic On/Off)** sul corpo per almeno 3 secondi.)
- Riconnetterlo dopo aver rimosso l'elenco degli altoparlanti Bluetooth sul dispositivo da connettere. (TV Samsung: Home (🏠) → Impostazioni (⚙️) → Tutte le impostazioni (⚙️) → Audio → Uscita audio → Elenco altoparlanti Bluetooth)

Il suono si interrompe se connesso tramite Bluetooth.

- Alcuni dispositivi, ad es. microonde, router wireless ecc., possono causare interferenze radio se posizionati troppo vicino all'altoparlante WiFi.
- Se il dispositivo connesso tramite Bluetooth viene posizionato troppo lontano dall'altoparlante WiFi, l'audio potrebbe interrompersi. Avvicinare il dispositivo all'altoparlante WiFi.
- Se una parte del corpo entra in contatto con il trasmettitore Bluetooth o se il prodotto è installato su mobili di metallo, l'audio potrebbe interrompersi. Controllare l'ambiente di installazione e le condizioni d'uso.

L'altoparlante WiFi non si connette al Wi-Fi.

- Assicurarsi che il router wireless sia acceso, quindi riconnetterlo dopo il riavvio.
- L'altoparlante WiFi non si connette se il segnale wireless è troppo debole. Provare ad avvicinare il router all'altoparlante WiFi o a eliminare eventuali ostacoli tra l'altoparlante WiFi e il router, se possibile.

L'altoparlante WiFi non si accende automaticamente con la TV.

- Quando si spegne l'altoparlante WiFi mentre si guarda la TV, la sincronizzazione della potenza con la TV è disattivata. Spegnerne la TV.

09 Specifiche e informazioni

Nome del modello	HW-LS50H / HW-LS51H
Peso	2,4 kg
Dimensioni (L x A x P)	251,0 x 283,5 x 137,0 mm
Intervallo di temperatura di esercizio da +10 °C a +40 °C	
Intervallo di umidità operativa dal 10% all'80%, senza condensa	
Intervallo temperatura di immagazzinaggio da -20 °C a +45 °C	
Intervallo umidità di immagazzinaggio dal 5% all'95%, senza condensa	
Formati di riproduzione supportati Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby ATMOS (Dolby Digital Plus) / LPCM 2ch	
Consumo di energia complessivo in standby (W) 2,0 W	
Per attivare/disattivare la connessione Wi-Fi Tenere premuti contemporaneamente il pulsante Ø (Mic On/Off) e il pulsante - sul pannello laterale per più di 30 secondi. In questo modo si attiva o disattiva la connessione Wi-Fi.	
Per attivare/disattivare la connessione Bluetooth Tenere premuti contemporaneamente il pulsante Ø (Mic On/Off) e il pulsante + sul pannello laterale per più di 30 secondi. In questo modo si attiva o disattiva la connessione Bluetooth.	
Precauzione: Se si attiva/disattiva il Wi-Fi o il Bluetooth, l'altoparlante WiFi viene riavviato automaticamente.	

NOTA

- Samsung Electronics Co., Ltd si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

- Il peso e le dimensioni sono approssimativi.
- Per ulteriori informazioni sull'alimentazione e il consumo di energia, vedere l'etichetta applicata sul retro o sul fondo del prodotto.
- Con la presente, Samsung dichiara che questa apparecchiatura radio è conforme alla Direttiva 2014/53/UE e ai relativi requisiti di legge del Regno Unito.
- Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile al seguente indirizzo: <http://www.samsung.com/support>. Accedere alla pagina e immettere il nome del modello.
L'uso di questa apparecchiatura è consentito in tutti i Paesi dell'UE e nel Regno Unito.
La funzione 5 GHz WLAN (Wi-Fi o SRD) di questa apparecchiatura può essere utilizzata solo in ambienti interni.
- **POTENZA DI USCITA DISPOSITIVO WIRELESS**
Potenza max trasmettitore RF:
100 mW a 2,4 GHz-2,4835 GHz,
200 mW a 5,15 GHz-5,25 GHz
100 mW a 5,25 GHz-5,35 GHz e 5,47 GHz - 5,725 GHz



Corretto smaltimento del prodotto
(rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'autorità competente per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata di questo tipo di materiali.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Per informazioni sull'impegno di Samsung ai fini della salvaguardia ambientale e sugli obblighi normativi relativi a ciascun prodotto, come per esempio i regolamenti REACH, RAEE, Pile e accumulatori, visitare:

<https://www.samsung.com/it/sustainability/environment/environment-data/>

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (UE) 2019/1782

Requisiti di progettazione eco-compatibile per gli alimentatori esterni:

www.samsung.com/global/ecodesign_component

Informazioni sulla sicurezza

AVVERTENZE DI SICUREZZA

PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL PANNELLO POSTERIORE). ALL'INTERNO NON SONO PRESENTI PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER ASSISTENZA, RIVOLGERSI A UN TECNICO QUALIFICATO.

Per una descrizione dei simboli che è possibile trovare sul proprio prodotto Samsung, fare riferimento alla tabella riportata di seguito.

	ATTENZIONE RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE. NON APRIRE	
	Questo simbolo indica la presenza di alta tensione all'interno. È pericoloso toccare in qualsiasi modo le parti interne di questo prodotto.	
	Questo simbolo indica che il prodotto include documentazione importante relativa al funzionamento e alla manutenzione.	
	Prodotto di classe II: questo simbolo indica che non è necessario un collegamento di sicurezza a una messa a terra elettrica. Se questo simbolo non è presente su un prodotto dotato di cavo di alimentazione, ciò indica che il prodotto DEVE essere collegato in modo affidabile a una messa a terra di protezione.	
	Tensione CA: la tensione nominale contrassegnata con questo simbolo è di tipo CA.	
	Tensione CC: la tensione nominale contrassegnata con questo simbolo è di tipo CC.	
	Attenzione. Consultare le Istruzioni per l'uso: questo simbolo indica la necessità di consultare il manuale utente per ottenere ulteriori informazioni sulla sicurezza.	

AVVERTENZA

- Per ridurre il rischio di incendio o scariche elettriche, non esporre questo dispositivo alla pioggia o all'umidità.
- Non utilizzare fumigatori liquidi contenenti sostanze chimiche, come repellenti per zanzare o deodoranti per ambienti, in prossimità del prodotto. Se il vapore entra a contatto con la superficie del prodotto o riesce a penetrare al suo interno, potrebbero formarsi macchie o verificarsi malfunzionamenti.
- Per fessure o altre aree che non possono essere pulite a fondo con un panno, utilizzare un cotton fioc morbido, una spazzola o un soffiatore d'aria per rimuovere lo sporco.

ATTENZIONE

- PER EVITARE SCARICHE ELETTRICHE, INSERIRE COMPLETAMENTE IL CONTATTO LARGO DELLA SPINA NEL FORO GRANDE CORRISPONDENTE.
- Questo dispositivo deve sempre essere collegato a una presa CA con collegamento a terra di protezione.
- Per scollegare il dispositivo dalla rete elettrica occorre staccare la spina dalla presa; pertanto, la presa elettrica deve essere facilmente accessibile.
- Non esporre questo dispositivo a gocciolamento o schizzi di liquidi. Non posizionare oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi, sul dispositivo.
- Per spegnere completamente il dispositivo, è necessario scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente. Di conseguenza, la spina di alimentazione deve essere sempre facilmente e prontamente accessibile.

Precauzioni

1. Assicurarsi che l'alimentazione CA della propria abitazione sia conforme ai requisiti di alimentazione indicati nell'adesivo di identificazione situato nella parte inferiore del prodotto. Installare il prodotto in posizione orizzontale su una base idonea (ad es. un mobile), assicurandosi che ci sia spazio circostante sufficiente per la ventilazione (7~10 cm). Assicurarsi che le fessure di areazione non siano ostruite. Non posizionare l'unità su amplificatori o altre apparecchiature che potrebbero surriscaldarsi. Questa unità è progettata per l'utilizzo continuo.
Per spegnere completamente l'unità, scollegare la spina CA dalla presa a parete. Scollegare l'unità se si prevede di non utilizzarla per un lungo periodo di tempo.
2. Durante temporali, scollegare la spina CA dalla presa a parete. I picchi di tensione causati dai fulmini potrebbero danneggiare l'unità.
3. Non esporre l'unità alla luce solare diretta o ad altre fonti di calore. In caso contrario, potrebbe generarsi un surriscaldamento con conseguente malfunzionamento dell'unità.
4. Proteggere il prodotto dall'umidità (ad es. vasi), dal calore in eccesso (ad es. un camino) o da apparecchiature che creano forti campi magnetici o elettrici. In caso di malfunzionamento dell'unità, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a parete CA. Il prodotto non è destinato all'utilizzo industriale. È esclusivamente riservato all'utilizzo personale. Se il prodotto è stato conservato a basse temperature, potrebbe formarsi della condensa. In caso di trasporto nei mesi invernali, prima di utilizzare l'unità attendere circa 2 ore fino a quando non raggiunge la temperatura ambiente.
5. Assicurarsi di appoggiare l'adattatore CA/CC in piano su un tavolo o sul pavimento. Se si posiziona l'adattatore CA/CC in modo che penda con l'ingresso del cavo CA rivolto verso l'alto, acqua o altre sostanze estranee potrebbero penetrare nell'adattatore e causarne il malfunzionamento.



Puede acceder a la Guía de usuario en el Centro de soporte al cliente en línea de Samsung. Para ello, escanee el código QR que aparece a la izquierda. Para consultar el manual en su PC o dispositivo móvil, descárguelo en formato de documento desde el sitio web de Samsung. (<http://www.samsung.com/support>)

- Las imágenes e ilustraciones de esta Guía de usuario sencilla se muestran únicamente como referencia y podrían diferir del aspecto real del producto.
- Se le pueden cobrar gastos de administración si se da alguna de estas circunstancias:
 - (a) Se llama a un técnico a petición suya y el producto no presenta ningún defecto (p. ej., cuando no se ha leído el manual del usuario).
 - (b) Lleva la unidad al centro de reparaciones y el producto no presenta ningún defecto (p. ej., cuando no se ha leído el manual del usuario).
- Se le informará de los gastos administrativos antes de que le visite el técnico.

01 Comprobación de los componentes


- Altavoz WiFi
- Adaptador CA/CC
- Cable de alimentación

NOTA

- Para adquirir componentes adicionales o cables opcionales, póngase en contacto con un Centro de servicio técnico de Samsung o Centro de atención al cliente de Samsung.

02 Descripción del producto

Parte delantera

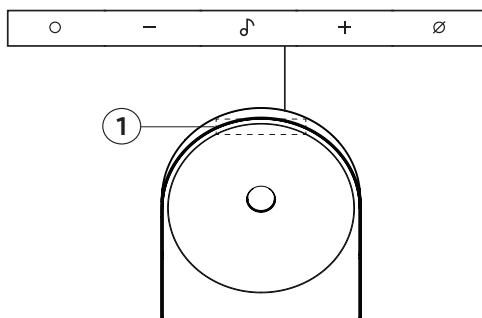

○ Botón (Multifunción)

En modo de espera, pulse el botón

○ (Multifunción) para encender el altavoz WiFi.

Pulse el botón ○ (Multifunción) para cambiar de modo.

🎵 Botón (Reproducción instantánea)

La música que se estaba reproduciendo se puede reanudar instantáneamente.

- Pulse el botón para reproducir o pausar.
- Presione el botón dos veces para pasar a la siguiente pista.

* Cuando se selecciona **Spotify Tap** en los **ajustes de Reproducir música al instante** de la aplicación **Samsung Sound**, el botón de acceso directo se asigna en función de ello. En este modo, al pulsar el botón dos veces se inicia Spotify y se reproduce una pista recomendada en función de sus preferencias de escucha.

— + Botón (Volumen)


⌵ Botón (Micrófono encendido/apagado)

- Pulse el botón para encender o apagar el micrófono. Cuando el micrófono está apagado, el indicador LED se ilumina en rojo.
- Para cambiar al estado **Vinculación de Bluetooth**, mantenga pulsado el botón ⌵ (Micrófono encendido/apagado) del altavoz WiFi durante más de 3 segundos.

① Indicador LED

El indicador LED parpadea, se ilumina o cambia de color en función del modo o el estado actual del altavoz WiFi.

Parte trasera

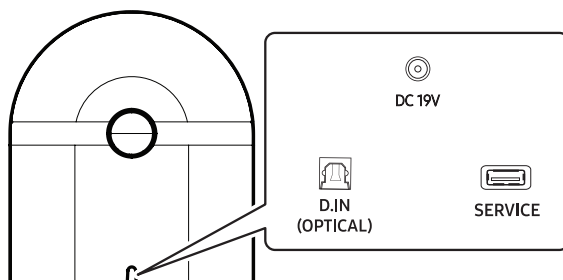

SERVICE

Utilice este puerto para actualizar el firmware.


DC19V

Conecte el cable de alimentación a este puerto de alimentación.

D. IN (OPTICAL)

Conéctelo a un terminal de salida digital (óptica) de un dispositivo externo.

03 Conexión de la alimentación

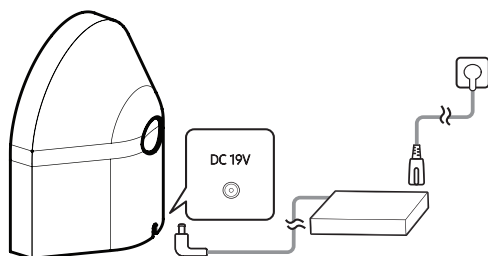

Para obtener más información sobre los requisitos de alimentación eléctrica y el consumo de energía, consulte la etiqueta pegada al producto. (Etiqueta: Parte inferior del altavoz WiFi)

04 Conexión mediante la aplicación Samsung Sound

1 Instalación

- La aplicación Samsung Sound le permite controlar las funciones del altavoz WiFi y ajustar sus ajustes.
- Descargue la aplicación Samsung Sound desde la tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil (App Store, Play Store) o escanee el código QR proporcionado.



2 Registro del dispositivo

1. Ejecute la aplicación Samsung Sound en su dispositivo móvil.
 2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla y añada el producto a su dispositivo móvil.
- Si no aparece la ventana emergente automática, pulse (+) en la pantalla Inicio para registrar el producto.

NOTA

Puede registrar directamente el altavoz WiFi en la aplicación Samsung Sound escaneando el código QR adherido al altavoz WiFi.

3 Control con Samsung Sound

1. Abra la aplicación Samsung Sound en su dispositivo móvil y, a continuación, seleccione el altavoz WiFi que ha registrado.
 2. Aparecerá el menú de ajustes del altavoz WiFi, donde puede ajustar los diferentes ajustes, como **Volumen**, **Modo de sonido** o **Ecualizador**.
- Si otro usuario quiere controlar el altavoz WiFi,
 - asegúrese de que el altavoz WiFi y el dispositivo móvil estén conectados a la misma red Wi-Fi.
 - Abra la aplicación Samsung Sound y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración. Una vez finalizada la configuración, se podrá controlar el altavoz WiFi mediante la aplicación.

05 Conexión por Wi-Fi con el televisor

Cambie la fuente de entrada del televisor al altavoz WiFi utilizando el menú Audio.

- Televisores Samsung comercializados a partir de 2017: Inicio (🏠) → Configuración (⚙️) → Toda la configuración (⚙️) → Sonido → Salida de sonido → Music Studio 5 (Wi-Fi)

NOTA

- La conexión por Wi-Fi solo está disponible en televisores Samsung.
- El televisor y el altavoz WiFi deben estar conectados a la misma red inalámbrica (Wi-Fi).
- Los menús podrían ser diferentes en función del año de fabricación; consulte el manual de su televisor.

06 Uso de la función Q-Symphony


- Esta función solo está disponible cuando el altavoz WiFi y el televisor están conectados a la misma red Wi-Fi.
- Está disponible con los modelos de televisores Samsung comercializados a partir de 2022.

Cuando el altavoz WiFi se conecta a un televisor Samsung compatible con la función Q-Symphony, el sonido se puede reproducir a través del altavoz WiFi y el televisor simultáneamente. Si utiliza la función Q-Symphony, el sonido envolvente que se reproduce en el altavoz WiFi le permitirá disfrutar de un efecto de sonido envolvente más rico y tridimensional.

1. Encienda tanto el televisor como el altavoz WiFi.
2. Seleccione el altavoz WiFi que desea conectar en los ajustes de Q-Symphony del televisor.
(Inicio () → Configuración () → Toda la configuración () → Sonido → Ajuste de Q-Symphony)
 - Cuando el altavoz WiFi está conectado, Q-Symphony aparece en la lista de salida de sonido del televisor. Para volver al altavoz del televisor, seleccione Altavoz de TV en la lista.
(Inicio () → Configuración () → Toda la configuración () → Sonido → Salida de sonido)

07 Conexión por Bluetooth con el móvil

1. Pulse el botón  (**Micrófono encendido/apagado**) durante 3 segundos para vincular los dispositivos.
2. Busque el dispositivo Bluetooth en su dispositivo móvil.
 - El televisor puede conectarse de la misma manera.

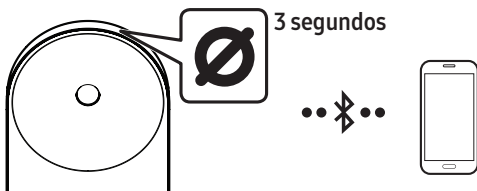

08 Solución de problemas

Antes de solicitar asistencia técnica, compruebe lo siguiente.

El altavoz WiFi no se enciende.

- Compruebe que el cable de alimentación del altavoz WiFi esté correctamente insertado en la toma de corriente.

El altavoz WiFi funciona de forma errática.

- Después de retirar el cable de alimentación, vuelva a insertarlo.
- Inténtelo de nuevo después de inicializar el producto.
- Si no hay señal, el altavoz WiFi se apaga automáticamente al cabo de un rato. Encienda la alimentación.

El indicador LED rojo del altavoz WiFi permanece encendido.

- El micrófono está apagado. El indicador LED se apaga cuando se enciende el micrófono.

No se emite sonido a través del altavoz WiFi.

- El volumen del altavoz WiFi es demasiado bajo o está silenciado. Ajuste el volumen.
- Cuando se conecte cualquier dispositivo externo (decodificador, dispositivo Bluetooth, dispositivo móvil, etc.), ajuste el volumen del dispositivo externo.
- Para la salida de sonido del televisor, seleccione Altavoz WiFi. (Televisor Samsung: Inicio (🏠) → Configuración (⚙️) → Toda la configuración (⚙️) → Sonido → Salida de sonido → Seleccionar Music Studio 5)
- Desconecte el cable del altavoz WiFi y vuelva a conectarlo.

El altavoz WiFi no se conecta por Bluetooth.

- Al conectar un nuevo dispositivo, cambie a "Vinculación de Bluetooth" para la conexión. (Pulse el botón  (Micrófono encendido/apagado) del dispositivo durante al menos 3 segundos).
- Vuelva a conectarlo después de eliminar la lista de altavoces Bluetooth del dispositivo a conectar. (Televisor Samsung: Inicio (🏠) → Configuración (⚙️) → Toda la configuración (⚙️) → Sonido → Salida de sonido → Lista de altavoces Bluetooth)

El sonido se interrumpe al conectar por Bluetooth.

- Algunos dispositivos pueden causar interferencias de radio si se encuentran demasiado cerca del altavoz WiFi (p. ej., microondas, routers inalámbricos, etc.).
- Si su dispositivo conectado por Bluetooth se aleja demasiado del altavoz WiFi, es posible que se interrumpa el sonido. Acerque el dispositivo al altavoz WiFi.
- Si una parte de su cuerpo está en contacto con el transceptor Bluetooth o el producto está instalado en un mueble de metal, el sonido podría interrumpirse. Compruebe el entorno de la instalación y las condiciones de uso.

El altavoz WiFi no se conecta a la red Wi-Fi.

- Asegúrese de que el router inalámbrico esté encendido y luego vuelva a conectarlo después de reiniciarlo.
- El altavoz WiFi no se conectará si la señal inalámbrica es demasiado débil. Pruebe a acercar el router al altavoz WiFi o eliminar cualquier obstáculo entre el altavoz WiFi y el router, si fuera posible.

El altavoz WiFi no se enciende automáticamente con el televisor.

- Cuando se apaga el altavoz WiFi mientras se ve el televisor, se desactiva la sincronización de encendido con el televisor. Apague primero el televisor.

09 Especificaciones e información

Nombre del modelo	HW-LS50H / HW-LS51H
Peso	2,4 kg
Dimensiones (ANCHO x ALTO x FONDO)	251,0 x 283,5 x 137,0 mm
Intervalo de temperatura de funcionamiento	De +10 °C a +40 °C
Intervalo de humedad de funcionamiento	Del 10 % al 80 %, sin condensación
Intervalo de temperatura de almacenamiento	De -20 °C a +45 °C
Intervalo de humedad de almacenamiento	Del 5 % al 95 %, sin condensación
Formatos de reproducción compatibles	Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby ATMOS (Dolby Digital Plus) / LPCM 2ch
Consumo de energía total en espera (W)	2,0 W
Para activar/desactivar la conexión Wi-Fi	Mantenga presionado el botón Ø (Micrófono encendido/apagado) y el botón - de forma simultánea durante más de 30 segundos. Se activará o desactivará la conexión Wi-Fi.
Para activar/desactivar la conexión Bluetooth	Mantenga presionado el botón Ø (Micrófono encendido/apagado) y el botón + de forma simultánea durante más de 30 segundos. Se activará o desactivará la conexión Bluetooth.
Precaución: El altavoz Wi-Fi se reiniciará automáticamente si activa/desactiva la función Wi-Fi o Bluetooth.	

NOTA

- Samsung Electronics Co., Ltd se reserva el derecho a cambiar estas especificaciones sin previo aviso.
- El peso y las dimensiones son aproximados.

- Para obtener más información sobre la fuente de alimentación y el consumo de energía, consulte la etiqueta pegada en la parte inferior o posterior del producto.
- En el presente documento, Samsung declara que este equipo de radio cumple con la Directiva 2014/53/UE y los requisitos legales pertinentes del Reino Unido.
- El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: <http://www.samsung.com/support>. Acceda a ella y escriba el nombre del modelo.

Este equipo puede funcionar en todos los países de la UE y en el Reino Unido. La función de WLAN de 5 GHz (Wi-Fi o SRD) de este aparato solo se puede utilizar en interiores.

- **POTENCIA DE SALIDA DEL DISPOSITIVO INALÁMBRICO Potencia máxima del transmisor RF:**
100 mW a 2,4 GHz-2,4835 GHz,
200 mW a 5,15 GHz-5,25 GHz
100 mW a 5,25 GHz-5,35 GHz y 5,47 GHz-5,725 GHz



Desechado correcto de este producto
(residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Se aplica en países con sistemas de recogida selectiva)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán desecharse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa el desecho incontrolado de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios profesionales deberán contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben desecharse junto a otros residuos comerciales.

Para obtener información sobre los compromisos ambientales de Samsung y las obligaciones reglamentarias específicas del producto (como, por ejemplo, REACH, RAEE y sobre baterías), visite: <https://www.samsung.com/uk/sustainability/environment/environment-data/>

REGLAMENTO (UE) 2019/1782 DE LA COMISIÓN

Requisitos de diseño ecológico para las fuentes de alimentación externas:
www.samsung.com/global/ecodesign_component

Información de seguridad

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, ABSTÉNGASE DE RETIRAR LA CARCASA (O LA PARTE POSTERIOR). EN EL INTERIOR NO HAY NINGUNA PIEZA QUE PUEDA REPARAR EL USUARIO. DEJE LAS TAREAS DE REPARACIÓN EN MANOS DE PERSONAL CUALIFICADO.

Consulte la siguiente tabla para obtener una explicación de los símbolos que pueden aparecer en su producto Samsung.

	PRECAUCIÓN PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRIR	
	Este símbolo indica la presencia de alto voltaje en el interior. Es peligroso entrar en contacto con cualquier pieza interior de este producto.	
	Este símbolo indica que con este producto se incluye documentación importante correspondiente al funcionamiento y mantenimiento.	
	Producto de Clase II: Este símbolo indica que no se requiere una conexión de seguridad de puesta a tierra (toma de tierra). Si este símbolo no está presente en un producto con cable de alimentación, el producto DEBE tener una conexión fiable a tierra.	
	Tensión de CA: La tensión nominal marcada con este símbolo es tensión de CA.	
	Tensión de CC: La tensión nominal marcada con este símbolo es tensión de CC.	
	Precaución. Consulte las instrucciones de uso: Este símbolo informa de que se debe consultar el manual del usuario para obtener más información relativa a la seguridad.	

ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este electrodoméstico a la lluvia o a la humedad.
- No utilice cerca del producto fumigadores líquidos que contengan productos químicos, como repelentes contra mosquitos o ambientadores. Si entra vapor en contacto con la superficie del producto o penetra en él, podría provocar manchas o un mal funcionamiento.
- En las grietas u otras zonas que no puedan limpiarse a fondo con un paño, utilice un bastoncillo de algodón suave, un cepillo o un soplador de aire para eliminar la suciedad.

PRECAUCIÓN

- PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, ENCHUFE POR COMPLETO EL CABLE DE ALIMENTACIÓN A LA TOMA DE PARED.
- Este aparato deberá estar siempre conectado a una toma de CA con una conexión a tierra de protección.
- Para desconectar el aparato de la toma de corriente, hay que retirar el enchufe de la toma de pared, por lo que este se debe poder manejar cómodamente.
- No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras. Absténgase de depositar objetos llenos de líquidos (como, por ejemplo, jarrones) sobre el aparato.
- Para apagar el aparato completamente deberá retirar el enchufe de la toma de pared. Por lo tanto, se debe poder acceder al cable de alimentación de forma cómoda y sencilla.

Precauciones

1. Compruebe que la fuente de alimentación CA de su domicilio cumple las especificaciones eléctricas indicadas en la etiqueta adhesiva situada en la parte inferior del producto. Instale el producto horizontalmente en una base adecuada (mueble), con suficiente espacio alrededor para su ventilación (entre 7 y 10 centímetros). Asegúrese de que las ranuras de ventilación no queden tapadas. No coloque la unidad encima de amplificadores o de otros aparatos que puedan calentarse. Esta unidad se ha diseñado para un uso continuado. Si desea apagar completamente la unidad, desconecte el cable de CA de la toma de la pared. Desenchufe la unidad si no piensa usarla durante un intervalo de tiempo prolongado.
2. Durante las tormentas eléctricas, desconecte el cable de CA de la toma de la pared. Los picos de tensión causados por los rayos podrían dañar la unidad.
3. No exponga el producto a la luz directa del sol ni a otras fuentes de calor. Eso podría causar sobrecalentamiento y problemas de funcionamiento de la unidad.
4. Proteja el producto de la humedad (por ejemplo, jarrones) y del calor excesivos (por ejemplo, de una chimenea), o de los aparatos que creen campos eléctricos o magnéticos potentes. Desconecte el cable de alimentación de la toma de CA de la pared si la unidad presenta problemas de funcionamiento. El producto no se ha diseñado para uso industrial. Es solo para uso personal. Puede producirse condensación si el producto se ha almacenado a baja temperatura. Si se transporta la unidad durante el invierno, espere 2 horas aproximadamente hasta que la unidad haya alcanzado la temperatura ambiente antes de usarla.
5. Asegúrese de colocar el adaptador CA/CC en posición horizontal en una mesa o en el suelo. Si coloca el adaptador CA/CC colgado con la entrada del cable de CA orientada hacia arriba, podrían introducirse en el adaptador agua u otras sustancias externas y causar problemas de funcionamiento del adaptador.



Pode aceder ao Manual do utilizador no centro de assistência ao cliente online da Samsung através da leitura do código QR à esquerda. Para ver o manual no PC ou dispositivo móvel, transfira o manual no formato do documento do site da Samsung. (<http://www.samsung.com/support>)

- As figuras e as ilustrações neste Manual simples do utilizador são fornecidas apenas para referência e podem ser diferentes do aspeto real do produto.
- Será cobrada uma taxa administrativa se:
 - (a) solicitar a assistência de um técnico e não existir qualquer defeito no produto (ou seja, se não tiver lido o manual do utilizador).
 - (b) levar a unidade a um centro de reparação e não existir qualquer defeito no produto (ou seja, se não tiver lido o manual do utilizador).
- Será informado do montante da taxa administrativa antes da visita de um técnico.

01 Verificar os Componentes


- Altifalante WiFi
- Transformador de CA/CC
- Cabo de alimentação

NOTA

- Para adquirir componentes adicionais ou cabos opcionais, entre em contacto com o Centro de assistência técnica ou com o Atendimento ao cliente da Samsung.

02 Descrição Geral do Produto

Vista frontal

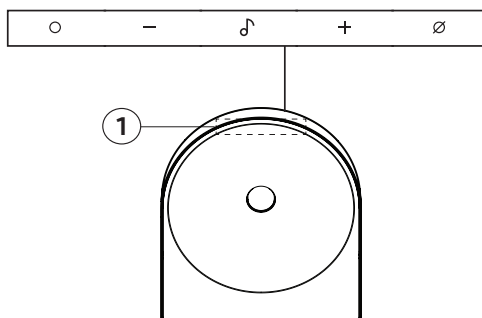

○ Botão (Multifunções)

No modo de espera, prima o botão

○ (Multifunções) para ligar o Altifalante WiFi.

Prima o botão ○ (Multifunções) para alterar o modo.

🎵 Botão (Reprodução Instantânea)

A música que estava a tocar pode ser retomada instantaneamente.

- Prima o botão para reproduzir ou colocar em pausa.
- Prima o botão duas vezes para saltar para a faixa seguinte.

* Quando **Spotify Tap** está selecionado nas **definições de Reprodução de música instantânea** da aplicação **Samsung Sound**, o botão de atalho é atribuído em conformidade. Neste modo, premir o botão duas vezes inicia o Spotify e reproduz uma faixa recomendada para as suas preferências de audição.

— + Botão (Volume)


⌵ Botão (Microfone Ligado/Desligado)

- Prima o botão para ligar ou desligar o microfone. Quando o microfone está desligado, o indicador LED fica vermelho.
- Para mudar para o estado **Emparelhamento por Bluetooth**, mantenha premido o botão ⌵ (Microfone Ligado/Desligado) no Altifalante WiFi durante mais de 3 segundos.

① Indicador LED

O indicador LED pisca, fica aceso ou muda de cor dependendo do modo ou estado atual do Altifalante WiFi.

Parte posterior

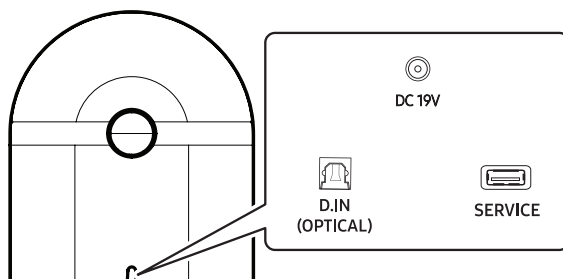

SERVICE

Utilize esta porta para atualizar o firmware.


DC19V

Ligue o cabo de alimentação a esta porta de alimentação.

D. IN (OPTICAL)

Ligue a um terminal de saída digital (ótica) de um dispositivo externo.

03 Ligar a Alimentação

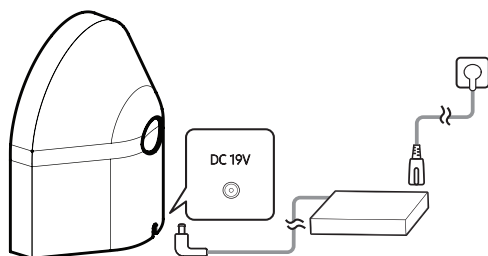

Para mais informações sobre a potência elétrica necessária e o consumo de energia, consulte a etiqueta no produto. (Etiqueta: parte inferior do Altifalante WiFi)

04 Ligar através da aplicação Samsung Sound

1 Instalação

- A aplicação Samsung Sound permite-lhe controlar a funcionalidade de e ajustar as definições do Altifalante WiFi.
- Transfira a aplicação Samsung Sound a partir da loja de aplicações do seu dispositivo móvel (App Store, Play Store) ou leia o código QR fornecido.



2 Registo do dispositivo

1. Execute a aplicação Samsung Sound no seu dispositivo móvel.
 2. Siga as instruções no ecrã e adicione o produto ao seu dispositivo móvel.
- Se a janela pop-up automática não aparecer, prima (+) no ecrã Início para registar o produto.

NOTA

Ao ler o código QR anexado ao Altifalante WiFi, pode registar diretamente o Altifalante WiFi na aplicação Samsung Sound.

3 Controlo com a aplicação Samsung Sound

1. Abra a aplicação Samsung Sound no seu dispositivo móvel e, em seguida, selecione o Altifalante WiFi que registou.
 2. É apresentado o menu de definições do Altifalante WiFi, onde poderá ajustar as várias definições, incluindo o **Volume**, **Modo Som** ou **Equalizador**.
- Se outro utilizador quiser controlar o Altifalante WiFi.
 - Certifique-se de que o dispositivo móvel está ligado à mesma rede Wi-Fi que o Altifalante WiFi.
 - Abra a aplicação Samsung Sound e siga as instruções no ecrã para concluir a configuração. Quando a configuração estiver concluída, o Altifalante WiFi pode ser controlado através da aplicação.

05 Ligar através de Wi-Fi com TV

Mude a fonte de entrada da TV utilizando o menu Áudio para o Altifalante WiFi.

- TVs Samsung lançadas em 2017 ou depois: Início () → Definições () → Todas as Definições ()
→ Som → Saída de Som → Music Studio 5 (Wi-Fi)

NOTA

- Apenas a TV Samsung tem ligações Wi-Fi disponíveis.
- A TV e o Altifalante WiFi têm de estar ligados à mesma rede sem fios (Wi-Fi).
- Os menus podem variar consoante o ano de fabrico. Consulte o manual da TV.

06 Utilizar a função Q-Symphony

- Esta função só é suportada quando o Altifalante WiFi e a TV estão ligados à mesma rede Wi-Fi.
- Está disponível com os novos modelos de TV Samsung lançados em 2022 ou depois.

Quando o Altifalante WiFi estabelecer ligação com uma TV Samsung compatível com a função Q-Symphony, poderá reproduzir o som ao mesmo tempo no Altifalante WiFi e na TV. Se utilizar a função Q-Symphony, o som surround reproduzido no Altifalante WiFi permite-lhe desfrutar de um efeito de som surround mais rico e tridimensional.

1. Ligue o televisor e o Altifalante WiFi.
2. Selecione o Altifalante WiFi que pretende ligar nas definições do Q-Symphony da TV.
(Início (🏠) → Definições (⚙️) → Todas as Definições (⚙️) → Som → Definição de Q-Symphony)
 - Quando o Altifalante WiFi está ligado, o Q-Symphony aparece na lista de Saídas de Som da TV. Para voltar a mudar para o altifalante da TV, selecione Altifalante da TV na lista.
(Início (🏠) → Definições (⚙️) → Todas as Definições (⚙️) → Som → Saída de Som)

07 Ligar através de Bluetooth com dispositivo móvel

1. Prima o botão  (Microfone Ligado/Desligado) durante 3 segundos para emparelhar.
2. Procure o dispositivo Bluetooth no seu dispositivo móvel.
 - A TV pode ser ligada da mesma forma.



08 Resolução de problemas

Antes de solicitar assistência, verifique o seguinte.

O Altifalante WiFi não se liga.

- Verifique se o cabo de alimentação do Altifalante WiFi está corretamente inserido na tomada.

O Altifalante WiFi funciona de forma errática.

- Após remover o cabo de alimentação, insira-o de novo.
- Tente novamente após inicializar o produto.
- Se não existir sinal, o Altifalante WiFi desliga-se automaticamente após um determinado período de tempo. Ligue o Ligar/Desligar.

A luz vermelha do indicador LED no Altifalante WiFi fica acesa.

- O microfone está desligado. O indicador LED desliga-se quando o microfone é ligado.

O Altifalante WiFi não emite som.

- O volume do Altifalante WiFi está demasiado baixo ou em silêncio. Ajuste o volume.
- Quando ligar qualquer dispositivo externo (Descodificador, dispositivo Bluetooth, dispositivo móvel, etc.), ajuste o volume do mesmo.
- Para aceder à saída de som na TV, selecione o Altifalante WiFi. (Televisor Samsung: Início (🏠) → Definições (⚙️) → Todas as Definições (⚙️) → Som → Saída de Som → Selecionar Music Studio 5)
- Remova o cabo do Altifalante WiFi e ligue-o de novo.

O Altifalante WiFi não estabelece ligação por Bluetooth.

- Ao ligar um novo dispositivo, mude para "Emparelhamento por Bluetooth" para estabelecer ligação. (Mantenha premido o botão **⏻ (Microfone Ligado/Desligado)** no corpo durante, pelo menos, 3 segundos.)
- Ligue-o novamente após remover a lista de altifalantes Bluetooth no dispositivo a ligar. (Televisor Samsung: Início (🏠) → Definições (⚙️) → Todas as Definições (⚙️) → Som → Saída de Som → Lista de Altifalantes Bluetooth)

O som é cortado quando ligado por Bluetooth.

- Alguns dispositivos podem provocar interferências de rádio se estiverem demasiado perto do Altifalante WiFi, como acontece com os micro-ondas, routers sem fios, etc.
- Se o seu dispositivo ligado por Bluetooth se afastar demasiado do Altifalante WiFi, poderá fazer com que o som seja cortado. Aproxime o dispositivo do Altifalante WiFi.
- Se uma parte do seu corpo estiver em contacto com o transmissor de Bluetooth ou se o produto for instalado em móveis de metal, o som pode ser cortado. Verifique o ambiente de instalação e as condições para a utilização.

O Altifalante WiFi não estabelece ligação através de Wi-Fi.

- Certifique-se de que o router sem fios está ligado e ligue-o de novo após reiniciá-lo.
- Não será possível ligar o Altifalante WiFi se o sinal sem fios for demasiado fraco. Experimente deslocar o router para um local mais próximo do Altifalante WiFi ou eliminar quaisquer obstáculos que estejam entre o Altifalante WiFi e o router, se possível.

O Altifalante WiFi não se liga automaticamente em conjunto com a TV.

- Quando desliga o Altifalante WiFi enquanto vê TV, a sincronização da energia com a TV é desativada. Primeiro, desligue o televisor.

09 Especificações e informações

Nome do modelo	HW-LS50H / HW-LS51H
Peso	2,4 kg
Dimensões (L x A x P)	251,0 x 283,5 x 137,0 mm
Intervalo de temperatura de funcionamento	+10 °C a +40 °C
Intervalo de humidade de funcionamento	10% a 80%, sem condensação
Intervalo de temperatura de armazenamento	-20 °C a +45 °C
Intervalo de humidade de armazenamento	5% a 95%, sem condensação

Formatos de reprodução suportados

Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus /
Dolby ATMOS (Dolby Digital Plus) /
LPCM 2ch

Consumo global de energia em espera (W)
2,0 W

Para ativar/desativar a ligação Wi-Fi

Prima e mantenha premido em simultâneo os botões **Ø (Microfone Ligado/Desligado)** e - durante mais de 30 segundos. Esta ação irá ligar ou desligar a ligação Wi-Fi.

Para ativar/desativar a ligação Bluetooth

Prima e mantenha premido em simultâneo os botões **Ø (Microfone Ligado/Desligado)** e + durante mais de 30 segundos. Esta ação irá ligar ou desligar a ligação Bluetooth.

Precaução: O Altifalante WiFi irá reiniciar automaticamente se ligar/desligar o Wi-Fi ou o Bluetooth.

NOTA

- A Samsung Electronics Co., Ltd reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
- Os valores do peso e das dimensões são aproximados.

- Para obter mais informações sobre a fonte de alimentação e o consumo de energia, consulte a etiqueta na parte inferior ou posterior do produto.
- A Samsung declara, por este meio, que este equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE e com as obrigações regulamentares do Reino Unido.
- O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: <http://www.samsung.com/support> e introduza o nome do modelo.

Este equipamento pode ser utilizado em todos os países da UE e no Reino Unido.

A função WLAN 5 GHz (Wi-Fi ou SRD) deste equipamento só pode ser utilizada em espaços interiores.

- POTÊNCIA DE SAÍDA DO DISPOSITIVO SEM FIOS Potência máxima do transmissor de RF:**

100 mW a 2,4 GHz - 2,4835 GHz,

200 mW a 5,15 GHz - 5,25 GHz

100 mW a 5,25 GHz - 5,35 GHz e 5,47 GHz - 5,725 GHz



Eliminação correta deste produto
(Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos)

(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura indica que o produto e os seus acessórios eletrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efetuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o respetivo fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os respetivos acessórios eletrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

Para obter informações sobre os compromissos ambientais da Samsung e sobre as obrigações regulamentares específicas de produtos, por exemplo, o regulamento REACH, WEEE, Pilhas, visite:
<https://www.samsung.com/uk/sustainability/environment/environment-data/>

REGULAMENTO DA COMISSÃO (UE) 2019/1782

Requisitos de conceção ecológica para fontes de alimentação externas:
www.samsung.com/global/ecodesign_component

Informações de segurança

AVISOS DE SEGURANÇA

PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RETIRAR A TAMPA (OU A PARTE POSTERIOR). NÃO EXISTEM PEÇAS NO INTERIOR QUE POSSAM SER REPARADAS PELO UTILIZADOR. A MANUTENÇÃO DEVE SER DEIXADA A CARGO DE PESSOAL QUALIFICADO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA.

Consulte a tabela abaixo para uma explicação dos símbolos que poderão estar no seu produto Samsung.

CUIDADO		
	RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO. NÃO ABRIR	
	Este símbolo indica a presença de alta tensão no interior do produto. É perigoso estabelecer qualquer tipo de contacto com as peças existentes no interior do produto.	
	Este símbolo indica a existência de documentação importante relativa ao funcionamento e manutenção deste produto (fornecida com o mesmo).	
	Produto de classe II: este símbolo indica que não é necessária uma ligação elétrica à terra de segurança. Se este símbolo não se encontrar num produto com um cabo de alimentação, o produto DEVERÁ possuir uma ligação de proteção segura à terra.	
	Tensão CA: a tensão nominal indicada por este símbolo corresponde à tensão CA.	
	Tensão CC: a tensão nominal indicada por este símbolo corresponde à tensão CC.	
	Cuidado. Consultar as instruções de utilização: este símbolo aconselha o utilizador a consultar o manual do utilizador quanto a informações de segurança.	

AVISO

- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho a chuva ou humidade.
- Não utilize fumigadores líquidos com químicos, como repelentes para mosquitos ou ambientadores, à volta do produto. Se a superfície do produto entrar em contacto com vapor ou se vapor entrar no produto, poderá provocar manchas ou uma avaria.
- Para fendas ou outras áreas que não possam ser cuidadosamente limpas com um pano, utilize um cotonete macio, uma escova ou um aerador para remover a sujidade.

CUIDADO

- PARA PREVENIR CHOQUES ELÉTRICOS, INSIRA TOTALMENTE A FICHA FAZENDO CORRESPONDER O PINO MAIS LARGO COM O ORIFÍCIO MAIS LARGO.
- Este aparelho deve estar sempre ligado a uma ficha CA com uma ligação de proteção à terra.
- Para desligar o aparelho da rede elétrica, puxe a ficha da tomada, por isso, a tomada deve estar facilmente acessível.
- Não exponha o aparelho a gotas ou salpicos. Não coloque objetos com líquidos, como jarros, sobre o aparelho.
- Para desligar completamente este aparelho, tem de retirar a ficha da tomada. Por isso, a tomada deve estar sempre fácil e prontamente acessível.

Precauções

1. Certifique-se de que a fonte de alimentação CA da sua residência está em conformidade com os requisitos elétricos indicados no autocolante de características na parte inferior do produto. Instale o produto na horizontal, numa base adequada (móvel), com espaço suficiente à volta para ventilação (7 a 10 cm). Certifique-se de que as ranhuras de ventilação não estão cobertas. Não coloque a unidade sobre amplificadores ou outro equipamento que possa ficar quente. A unidade foi concebida para utilização contínua.

Para desligar a unidade completamente, desligue a ficha CA da tomada de parede. Se não pretender utilizar a unidade durante um longo período de tempo, desligue-a retirando a respetiva ficha da tomada.

2. Durante tempestades, desligue a ficha CA da tomada. Os picos de tensão provocados pela trovoadas podem danificar a unidade.
3. Não exponha a unidade a luz solar direta ou outras fontes de calor. Isto pode originar sobreaquecimento e provocar avaria na unidade.
4. Proteja o produto da humidade (ou seja, jarros) e do calor excessivo (por ex., uma lareira) ou de equipamentos que criem campos magnéticos ou elétricos fortes. Se a unidade se avariar, desligue o cabo de alimentação da tomada de parede CA. O produto não foi concebido para utilização industrial. É apenas para utilização pessoal. Se o produto for armazenado a baixas temperaturas, poderá ocorrer condensação. Se transportar a unidade durante o inverno, espere aproximadamente 2 horas, até a unidade ter alcançado a temperatura ambiente, antes de a utilizar.
5. Certifique-se de que o transformador de CA/CC é colocado na horizontal numa mesa ou no chão. Se colocar o transformador de CA/CC de modo que fique pendurado com a entrada do cabo de CA virada para cima, poderá entrar água ou outras substâncias estranhas no transformador, o que poderá causar uma avaria no transformador.

Esta página foi deixada em branco
intencionalmente.

Esta página foi deixada em branco
intencionalmente.

SAMSUNG

Contact Samsung world wide

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the Samsung service centre.

Website: www.samsung.com/support

Country/Region	Samsung Service Center ☎
UK	0333 000 0333
IRELAND (EIRE)	0818 717100
GERMANY	06196 77 555 77
FRANCE	01 48 63 00 00
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)
SPAIN	91175 0015
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h
LUXEMBURG	+352 2610 3710
NETHERLANDS	+31 88 909 0111
BELGIUM	+32 26200210
NORWAY	21 62 90 99
DENMARK	70 70 19 70
FINLAND	OLD 030-622 75 15, NEW number: 0800 528 475
SWEDEN	0771-400 300
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)
HUNGARY	061 42 92 312 
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)
SWITZERLAND	0800 726 786
CZECH	800726786 
SLOVAKIA	0800726786 
CROATIA	072 726 786
BOSNIA	055 233 999

Country/Region	Samsung Service Center ☎
North Macedonia	023 207 777
MONTENEGRO	020 405 888
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)
SERBIA	011 321 6899
Kosovo	038 40 30 90
ALBANIA	045 620 202
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line
LITHUANIA	0-800-77777
LATVIA	8000-7267
ESTONIA	800-7267